NOTES TECHNIQUES : INSTALLATION

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Dodge Caravan, Chrysler Voyager and Town & Country 2001–03

AVIS : VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Les directives suivantes décrivent la technique d'installation de votre nouveau lève-vitre. Le côté conducteur est montré dans cet exemple.

ÉTAPE 1 : Découpez l'attache métallique qui tient le câble en place sur le moteur. Insérez l'embout inférieur du rail gauche dans le trou gauche, le glissant aussi loin que possible vers l'avant pour permettre l'insertion de l'embout supérieur du rail.

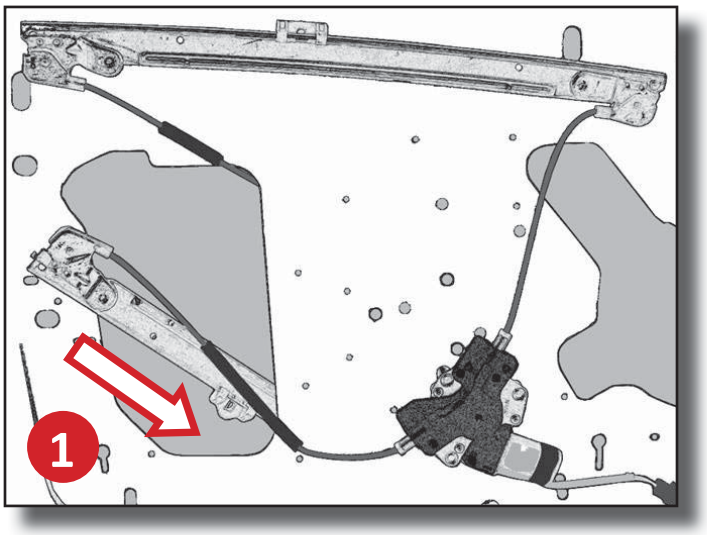

ÉTAPE 2 : Insérez le bout supérieur du rail droit dans le trou droit. Le bout du rail se positionnera entre le verre et la porte, pour permettre l'insertion du bas du rail. Montez les rails à la porte de manière lâche. Fixez le verre au lève-vitre et ajustez les rails afin de réaliser un alignement correct.

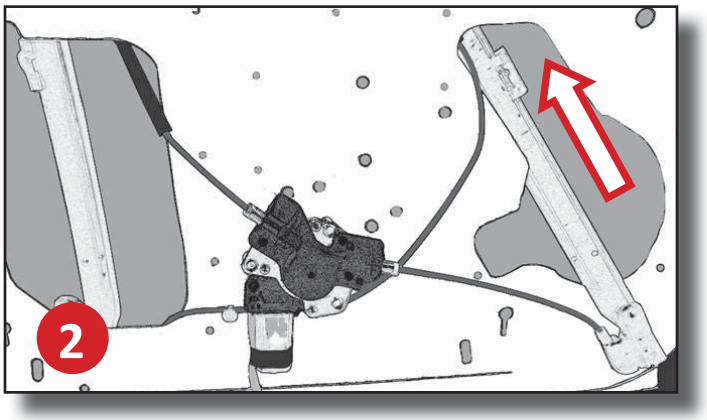

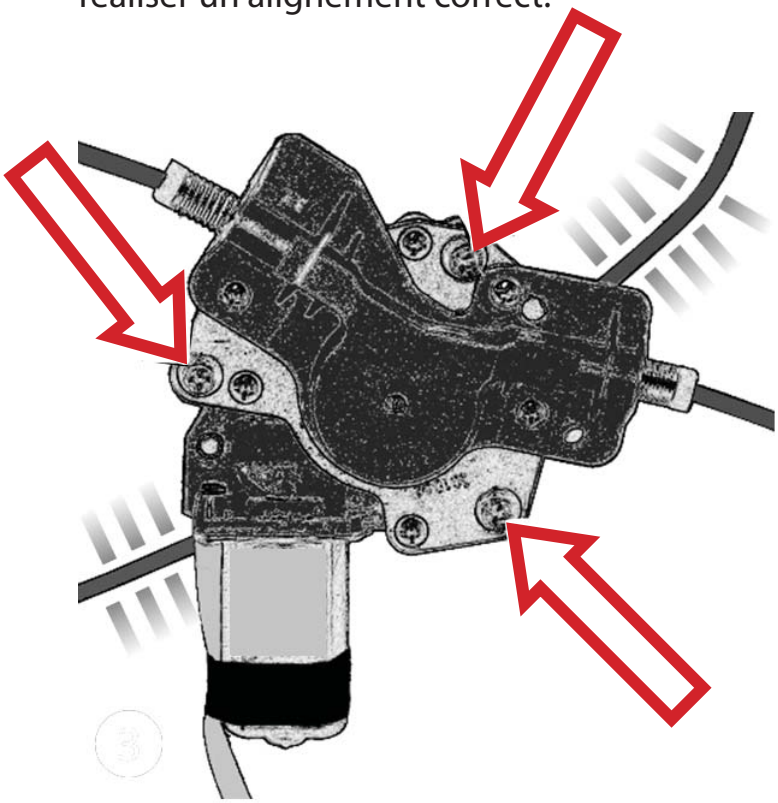

ÉTAPE 3 : Installez les trois boulons du moteur là où se situaient les rivets en plastique. Assurez-vous que le câble traverse l'arrière du moteur, tel que démontré, et qu'il puisse glisser vers le haut ou le bas. L'acheminement des câbles est important!

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2014 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.

NOTES TECHNIQUES : INSTALLATION

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

L'installation correcte du lève-vitre est montrée à la droite. Remarquez l'orientation du moteur et l'acheminement du câble derrière la plaque et entre les boulons de fixation. Un tel positionnement du câble permet la réinstallation du panneau de la porte et le bon fonctionnement du lève-vitre.

ÉTAPE 4 : Pour une installation facile de la vitre dans la glissière en plastique du lève-vitre, installez premièrement les attaches dans la glissière en plastique. Exercez ensuite de la pression sur la tige de la sphère de fixation de la vitre pour l'insérer dans la glissière en plastique. La tige de la sphère devrait s'enclencher dans l'attache de la glissière en plastique. Faites l'essai du montage avant de procéder au reste de l'installation.

ÉTAPE 5 : Les fentes de porte destinées au montage des rails du lève-vitre sont conçues pour permettre un alignement correct de l'ensemble du lève-vitre. Effectuez tous les ajustements nécessaires à l'orientation des rails pour assurer que la vitre puisse se déplacer librement à l'intérieur du cadre de la fenêtre, et qu'elle soit correctement positionnée lorsqu'elle est complètement fermée.

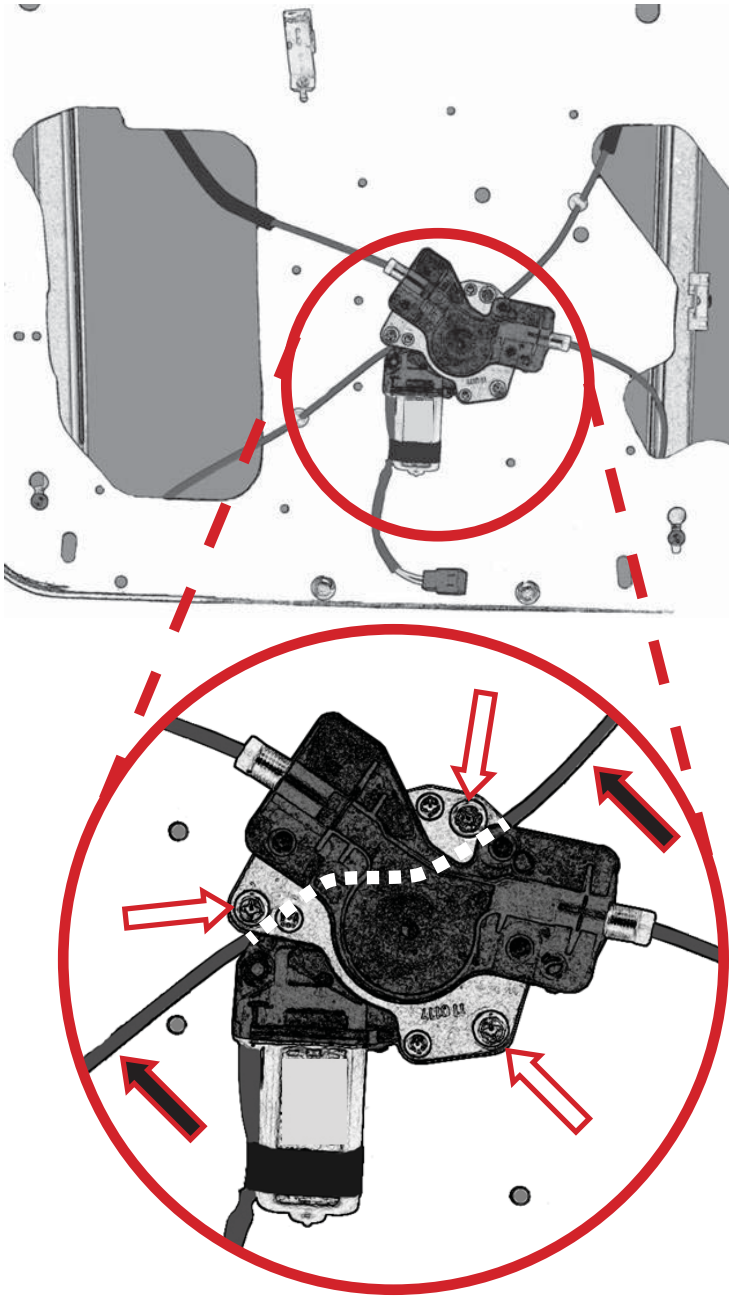

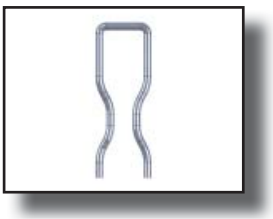

Attache de la glissière en plastique

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2014 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.

NOTES TECHNIQUES : INSTALLATION

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Certains panneaux de garniture de porte 2001 interfèreront avec l'installation et doivent être modifiés pour un ajustement optimal en chauffant le conduit d'air à l'endroit indiqué avec un pistolet thermique électrique.

Chauffez le conduit jusqu'à ce que le plastique soit pliable. Installez rapidement les connecteurs de l'interrupteur de porte et la tige de poignée. Le conduit demeurera souple pendant au moins une minute. Installez le panneau de garniture pendant que le plastique est toujours pliable.

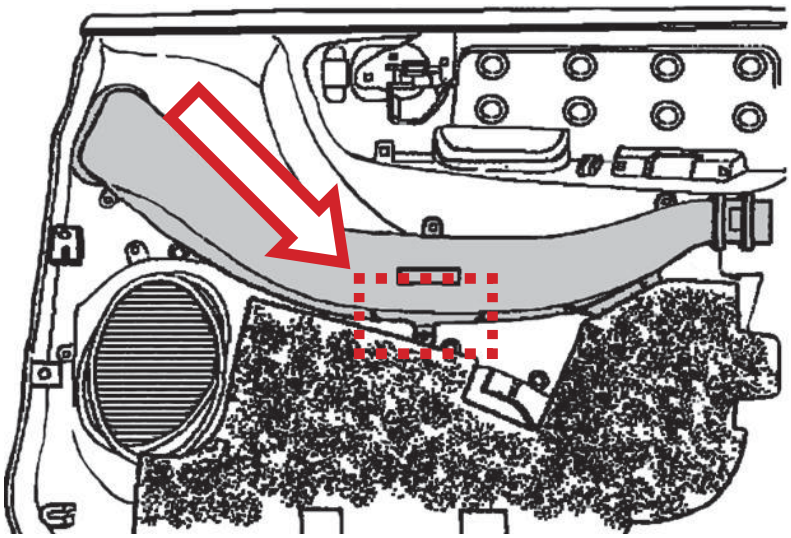

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2014 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.